1 Choisissez l'emplacement de la radio

Choisissez la méthode Fixation au tableau de bord ou la méthode Fixation à la prise d'air pour la radio Onyx EZ. Vous aurez besoin d'un tournevis Phillips pour effectuer l'installation.

📷 IMPORTANT! Pour faciliter les raccordements de câbles, attendez que tous les câbles soient raccordés au socle avant de fixer le socle au tableau de bord ou à une prise d'air.

Méthode de fixation sur le tableau de bord



IMPORTANT : Pour l'installation de la fixation sur le tableau de bord, la température doit atteindre au moins 15 °C/60 °F. Au besoin, allumez la chaufferette du véhicule.


A. Choisissez sur le tableau de bord une surface plane offrant suffisamment d'espace pour la radio Onyx EZ. Évitez de fixer la radio sur une surface en cuir. Choisissez un endroit où la radio ne nuira pas au champ de vision du conducteur ou à son accès aux commandes du véhicule, et où elle ne nuira pas au déploiement des coussins gonflables et d'autre équipement de sécurité, tout en demeurant facilement accessible pour l'utilisation. (L'emplacement des coussins gonflables est souvent indiqué par la présence de logos « SRS ».)










B. Orientez le pied adhésif afin que la radio Onyx EZ soit facilement accessible. Desserrez le bouton et ajustez le pied adhésif en position 1, 2 ou 3, et resserrez-le.

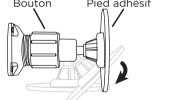





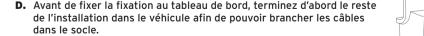


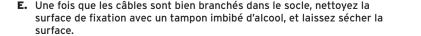

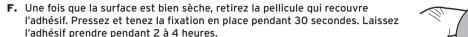

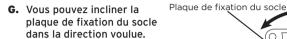

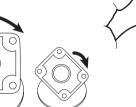

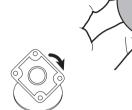


A. Choisissez un évent avant suffisamment d'espace pour la radio Onyx EZ, à un endroit où la radio ne nuira pas au déploiement des coussins gonflables et d'autre équipement de sécurité, tout en demeurant facilement accessible pour l'utilisation. (L'emplacement des coussins gonflables est souvent indiqué par la présence de logos « SRS ».)







6. Certains évents ont des volets encastrés. Si c'est le cas dans votre voiture, retirez les pinces à évent normales et installez les pinces à évent allongées.


Vue arrière de la fixation pour évent

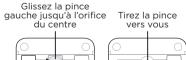





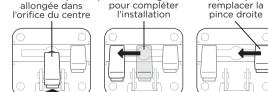


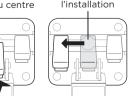

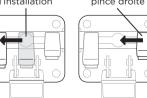

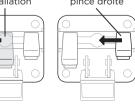

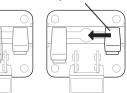

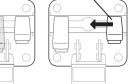









Extrémité ronde → ↑ ← Orientation

C. Fixez la fixation pour évent au socle *Power*Connect pour véhicule avec les quatre vis fournies.

- D. Avant de fixer la fixation sur l'évent, terminez d'abord le reste de l'installation dans le véhicule afin de pouvoir brancher les câbles dans le
- E. Une fois que les câbles sont branchés au socle, installez la fixation pour évent dans l'évent du véhicule. (Notez qu'à des fins de clarté, les illustrations ci-dessous ne montrent pas le socle pour véhicule fixé à la fixation pour évent.)
- i. Insérez la fixation pour évent dans l'ouverture de l'évent.
- ii. Poussez la fixation jusqu'à ce qu'elle s'accroche sur l'arrière du volet de l'évent. Reposez le pied contre le has de l'évent
- iii. Au besoin, ajustez l'inclinaison de la fixation pour évent en repositionnant le pied à un autre orifice d'aiustement de l'inclinaison.

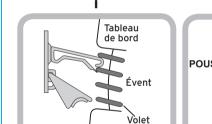

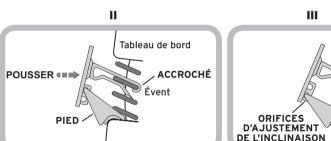




2 Installer l'antenne à montage magnétique

Choisissez le meilleur emplacement pour votre antenne selon le modèle de votre véhicule. Référez-vous aux conseils et aux mises en garde au sujet de l'emplacement de l'antenne qui se trouvent dans le Guide de utilisateur. Le quide d' utilisateur est disponible à siriusxm.ca/quidesdutilisation.

- Berline/Coupé: Nous recommandons d'installer l'antenne juste au-dessus du pare-brise ou de la lunette
- Camionnette: Nous recommandons d'installer l'antenne juste au-dessus du pare-
- Cabriolet : Nous recommandons d'installer l'antenne sur le bord du coffre arrière.
- VUS : Nous recommandons d'installer l'antenne à l'arrière du toit.

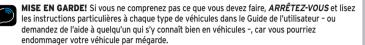


nsérez le câble de l'antenne sous la moulure de caoutchouc entourant le pare-brise ou la unette arrière, puis dans le bourrelet de calfeutrage autour de l'ouverture du coffre arrière ou de la portière. Pour un cabriolet, faites passer le câble directement dans le coffre arrière.



CONSEIL! Utilisez un outil comme un couteau à mastic en plastique à bord arrondi, une carte de crédit, un couteau en plastique ou tout autre objet à bord arrondi semblable pour vous aider à dissimuler le câble sous la moulure des vitres.

Dissimuler le câble de l'antenne à montage magnétique dans le

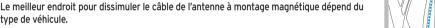


Quand l'antenne est installée à l'arrière du véhicule, il est habituellement plus facile de faire courir le câble de l'arrière du véhicule vers l'avant, en direction de la radio, en le faisant courir le long de la garniture intérieure, à la ionction avec le tapis, en le glissant délicatement sous la parniture. Sortez ensuite le câble de sous la garniture, et faites-le courir sous le tapis, jusqu'au

Quand l'antenne est installée à l'avant du véhicule. insérez le câble dans le bourrelet de alfeutrage autour de l'ouverture de la portière, jusqu'à son point le plus bas. Sortez le câble le sous le bourrelet. et faites-le courir sous le tapis, jusqu'au tableau de bord.

Enroulez l'excédent de câble et placez-le à un endroit non apparent, sous le tapis par exemple, en prenant soin de l'éloigner des pédales et des commandes du véhicule. Fixez l'excédent de âble avec des attaches pour câbles.

ranchez l'antenne dans le connecteur ANT argenté, à l'arrière de la station d'accueil



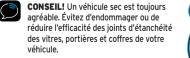

CONSEIL! Pour de l'aide supplémentaire lisez les instructions détaillées se

rapportant à votre type de véhicule pour l'installation du câble de l'antenne. Vous les trouverez dans le Guide de l'utilisateur. Le quide d' utilisateur est disponible à siriusxm.ca/quidesdutilisation.



Pour écouter la radio Onyx EZ par l'entremise de la chaîne stéréo ou de la radio FM de votre véhicule, celle-ci doit recevoir le signal XM. Veillez à ce que le véhicule soit à l'extérieur et que l'espace aérien au-dessus de l'antenne soit dégagé. Choisissez l'une des options de connexión audio suivantes pour faire jouer votre radio Onyx

 Excellente : Utilisez le câble d'entrée auxiliaire si la chaîne stéréo de votre véhicule possède une prise d'entrée auxiliaire. Branchez l'une des extrémités du câble d'entrée auxiliaire dans le connecteur Câble d'entrée auxiliaire AUDIO vert de la station d'accueil pour véhicule *Power*Connect. Branchez l'autre extrémité dans la prise d'entrée auxiliaire de la chaîne stéréo de votre véhicule. Référez-vous au manuel d'entretien | PowerConnect du véhicule pour connaître l'emplacement de la prise d'entrée

EZ par l'entremise de la chaîne stéréo ou de la radio FM de votre véhicule :






Adaptateur FM Direct (AFMD)

- Très bonne: Utilisez un adaptateur pour lecteur de cassette si votre véhicule est doté d'un lecteur de cassette intégré. Ces adaptateurs sont vendus séparément. On peut les acheter dans les magasins de fournitures électroniques ou sur le site Web shop.siriusxm.ca. Branchez l'adaptateur pour lecteur de cassette dans le connecteur AUDIO vert de la station d'accueil pour véhicule *Power*Connect. Insérez ensuite l'adaptateur dans le lecteur de cassette du véhicule. Bonne: Utilisez la caractéristique PowerConnect de la radio Onyx EZ. Cette caractéristique permet d'écouter le
- contenu audio par l'entremise de la radio FM de votre véhicule. Après avoir effectué l'étape 4 (ci-dessous), vous devrez d'abord trouver une fréquence FM libre dans votre région, puis vous assurer que votre radio Onyx EZ et la radio FM de votre véhicule sont réglées à la même fréquence FM libre (Étape 5). Excellente : Utilisez l'adaptateur FM Direct. Si aucune des trois options précédentes de connexion audio ne fonctionne
- dans votre véhicule, vous devrez alors utiliser l'adaptateur FM Direct (AFMD), L'AFMD doit être installé par un installateur professionnel. Il permet de brancher la radio Onyx EZ directement dans la radio FM de votre véhicule. Pour en savoir davantage, consultez le détaillant qui vous a vendu la radio ou visitez le site Web shop.siriusxm.ca/fr CA.

4 Terminer l'installation et mettre sous tension

Insérez l'adaptateur de courant *Power*Connect dans l'allume-cigarette ou dans la prise de l'adaptateur de courant de votre véhicule. Branchez-le ensuite dans le connecteur PWR rouge, à l'arrière de la station d'accueil.

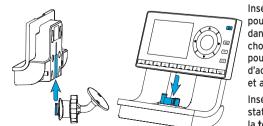

Insérez la station d'accueil pour véhicule *Power*Connect dans le support que vous avez choisi. Servez-vous du quide pour câbles à l'arrière de la station d'accueil pour bien placer les câbles et avoir une installation impeccable.

Insérez la radio Onyx EZ dans la station d'accueil, puis appuyez sur la touche d'alimentation pour la mettre sous tension.








5 *Power*Connect

Si vous avez raccordé l'audio à l'étape 3 avec le câble Aux In ou l'adaptateur-cassette, passez à l'étape 6.

Régler la radio Onyx EZ et la radio FM du véhicule à la même fréguence FM

- Trouver une fréquence FM libre dans sa région
- Une fréquence FM libre est une fréquence qui n'est pas utilisée par une station radio FM de votre région. Quand vous réglez votre radio FM sur une fréquence libre, vous devriez n'entendre que des parasites ou du silence aucune parole ni aucune musique. Pour trouver une fréquence FM libre :

Passez manuellement d'une fréquence FM à l'autre sur la radio FM de votre véhicule. Repérez les fréquences qui ne sont pas utilisées par les stations radio FM de votre région et notez-les. Une fois la liste des fréguences FM libres établie, trouvez celle qui convient le mieux à votre radio Onyx EZ.

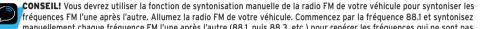

fréquences FM l'une après l'autre. Allumez la radio FM de votre véhicule. Commencez par la fréquence 88.1 et syntonisez nanuellement chaque fréquence FM l'une après l'autre (88.1, puis 88.3, etc.) pour repérer les fréquences qui ne sont pas utilisées par une station radio FM locale. Notez chaque fréquence FM sur laquelle il n'y a que des parasites ou du silence, jusqu'à ce que vous atteigniez la fréquence 107.9.

- . Régler la radio FM de son véhicule
- a. Prenez la première fréquence FM de votre liste.

b. Allumez la radio FM de votre véhicule (si vous ne l'avez pas encore fait) et réglez-la à cette fréguence FM.

- 3. Régler la radio Onyx EZ pour qu'elle émette à la même fréquence FM
- a. Appuvez sur menu.
- **b.** Appuvez sur ∇ pour parcourir le menu et mettre en évidence FM Settings (Réglages FM), puis appuvez sur la touche Sélection.
- c. L'élément FM Channels (Fréquences FM) est mis en évidence. S'il ne l'est pas allumez l'émetteur FM en mettant FM Transmitter (Émetteur FM) en évidence. puis en appuvant sur la touche Sélection.
- d. Quand l'émetteur FM est allumé, sélectionnez FM Channels (Frequences FM) puis appuvez sur la touche ∇ pour parcourir le menu et mettre en évidence l'emplacement de mémoire FM 2, puis appuyez sur la touche Sélection.
- e. Entrez la fréquence FM libre que vous avez trouvée à l'étape 7. Appuvez sur et pour faire le réglage par incrément de « .2 », c.-à-d. de 99.3 à 99.5. Appuyez sur ▼ et ▲ pour faire le réglage par incrément de « 1 », c.-à-d. de 99.3 à 100.3. Appuvez sur la touche **Sélection** pour sélectionner la fréquence FM.

f. L'élément Start Using (Commencer à utiliser) est mis en évidence. Appuvez sur

a. L'écran affiche la confirmation de la fréquence FM choisie et la radio Onyx EZ se règle à cette fréguence FM.



Suite au verso

FM Channels

FM 1 97.9 current

99.3 FM

Press arrow keys to tune and Select to


Start Using


/M 3 ___

5 PowerConnect (suite)

4. Il est possible que vous deviez essaver d'autres fréquences FM de votre liste

Si la fréquence FM choisie ne donne pas une bonne qualité sonore, essayez les autres fréquences FM de votre liste, jusqu'à ce que vous en trouviez une qui vous permet d'entendre les chaînes XM clairement. Vous devrez chaque fois régler la radio FM de votre véhicule et votre radio Onyx EZ à la même fréquence.

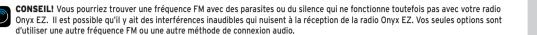

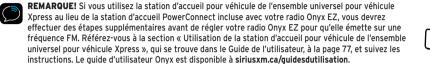



CONSEIL! Si la réception du signal est

au-dessus de l'antenne n'est pas obstrué

par un arbre, un immeuble, un pont, ou

comme un porte-bagages. Apportez les

corrections nécessaires, jusqu'à ce que

recu, appuvez sur **menu**, puis mettez en

évidence Signal Indicator (Indicateur de

réception du signal). Appuyez ensuite

Signal Indicator

TERRESTRIAL

sur la touche Sélection.

par un obiet sur le toit du véhicule.

la réception du signal soit bonne.

Pour vérifier la puissance du signal


faible, vérifiez si l'espace aérien

6 Activate

Retournez à « Choisissez l'emplacement de la radio » et terminez l'installation de la fixation de tableau de bord ou de prise d'air. L'installation est alors terminée.

La radio Onyx EZ fonctionne sur le réseau XM et exige un abonnement à XM. Avant de commencer à écouter, veuillez :


- 1. Assurez-vous que votre radio Onyx EZ est correctement branchée et qu'elle capte de signal XM pour que vous puissiez entendre la chaîne 1.
- 2. Notez le code d'identification de votre radio XM. Vous le trouverez : en sélectionnant la chaîne O, sur l'étiquette au fond de la boîte et sur l'étiquette à l'arrière de votre radio Onyx EZ.
- REMARQUE! Les codes d'identification des radios XM ne contiennent pas les lettres I, O, S et F.
- 3. Activez votre service:
 - En ligne: rendez-vous sur le site siriusxm.ca/abonnement
 - Par téléphone : composez le 1-888-539-7474.

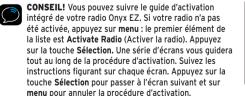




4. Dès que votre service est activé, votre radio Onyx EZ reçoit toutes les chaînes auxquelles vous êtes abonné. Vous pouvez maintenant parcourir la liste des chaînes et en syntoniser d'autres. L'activation prend habituellement de 10 à 15 minutes, mais elle peut parfois prendre jusqu'à une heure. Nous recommandons que vous laissiez votre radio sous tension, jusqu'à ce que la procédure d'activation soit terminée.

Rudiments de navigation

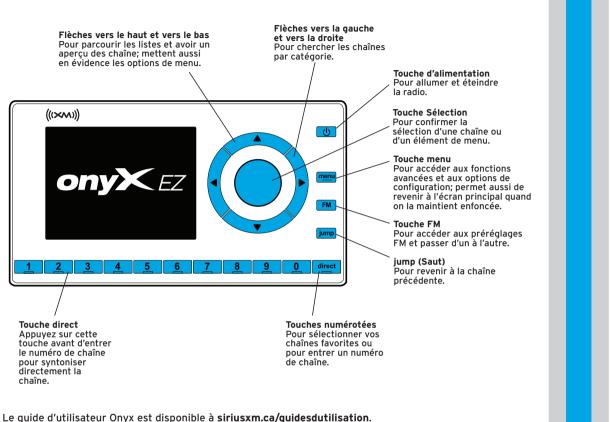

Contenu de la boîte

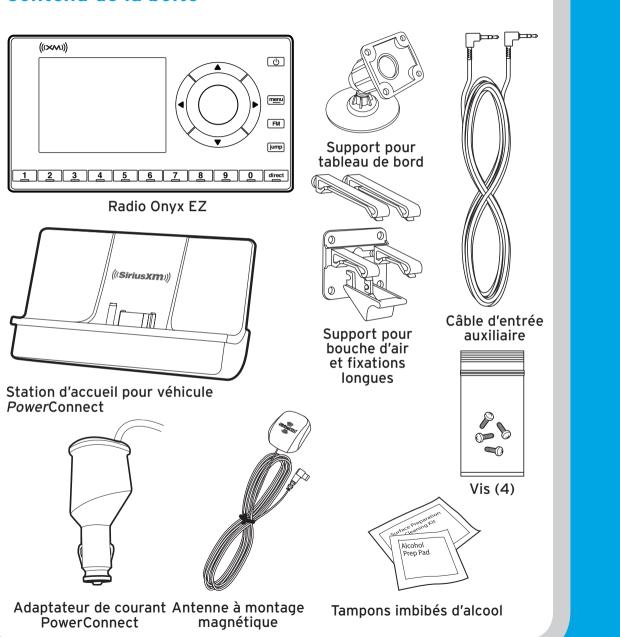

Garantie limitée de 12 mois SiriusXM

Ce que la garantie couvre

présente garantie couvre le défaut de matériaux et de main-d'oeuvre pendant 12 mois à compter de la date d'achat par l'achat au détail original seulement. Sirius XM Canada Inc.,à sa seule discrétion, réparera ou remplacera le produit par un produit neuf ou remis à neuf sans aucuns frais de pièces et de main-d'oeuvre. Les produits remplacés en vertu de laprésente garantie deviennent la propriété de SiriusXM. Les produits de remplacement sont garantis libres de défauts pendant 30 jours ou jusqu'à la fin de la garantie originale, enretenant la plus longue échéance.

Ce que cette garantie ne garantit pas

a présente garantie ne couvre pas : les produits vendus tels qu'utilisés, tels quels, remis à neuf ou remis en état ; les logiciels ntégré à la mémoire interne ou amovible ; les piles nonrechargeables, les nettoyants de surface, les tampons adhésifs, les attaches et les mini-écouteurs ; les frais engagés pour l'installation, le retrait ou la réinstallation du produit ; lacorrection des problèmes d'installation, comme l'élimination des parasites ou bruite externes et le placement et l'orientation de l'antenne ; les défaillances ou les dommages causéspar la modification, la mauvaise installation ou le retrait, l'utilisation d'accessoires de tiers, la anipulation sans précaution, la mauvaise utilisation, la négligence, un accident, lespointes de tension ou les cas de force maieure

omment obtenir le service sous garantie

our obtenir le service sous garantie, veuillez appelez le service à la clientèle au 1-888-539-7474. Vous devrez fournir une preuve 'achat et une description de la défectuosité. Vous devez payer d'avance les coûts d'expédition du produit à un centre de service

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ

A RESPONSABILITÉ DE SIRIUSXMEN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT L QU'INDIQUÉ CI-DESSUS ET. EN AUCUNCAS. NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPL NCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE ÀUN USAGE PARTICULIER, SERONT LIMITÉ LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUTE ACTION POUR BRIS DE GARANTIE, INCLUANT UNE GARANTIE IMPLICIT VALEUR MARCHANDE, DOIT ÊTRE PRISE DANS UNE PÉRIODE DE 48 MOIS À COMPTER DE LA DATE DE L'ACHAT ORIGINAL. SIRIU NE SERA EN AUCUN CAS TENUERESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET ACCIDENTELS DÉCOULANT D'UN BRIS DE CI ARANTIF OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUECE SOIT, CERTAINES PROVINCES INTERDISENT ESTRICTIONS SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET L'EXCLUSION OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGESACCIDENTEL U ACCESSOIRES ; PAR CONSÉQUENT, LES RESTRICTIONS OU LES EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOU ette garantie vous confèredes droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une province à l'autre.

En cas de problème de fonctionnement ou de rendement de votre produit. NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT À VOTRE DÉTAILLANT

Appelez le service à la clientèle au 1-888-539-7474 et demandez à parler à l'un de nos représentants du service après-vente.

siriusxm.ca

Sirius XM Canada Inc. 135 Liberty St. - 4th floor Toronto, Ontario, M6K 1A7 1-888-539-7474

© 2016 SIRIUS XM Radio Inc. Onyx XEZV1KQSG 151116a

Instructions d'installation personnelle et astuces fournies pour plus de commodité. Vous devez déterminer si vous posséde les connaissances, les aptitudes et les capacités physique nécessaires pour correctement effectuer une installation, Sirius XM ne peut être tenue responsable des dommages ni des blessures découlant de l'installation ou de l'utilisation d'un produit SiriusXN ou d'un tiers. Vous devez vous assurer que tous les produits soier installés conformément les lois et les réglementations locales et de manière qu'il soit possible de conduire un véhicule en toute sécurité et sans distraction. Les garanties de produit SiriusXM ne couvrent pas l'installation, le retrait ni la réinstallation d'un produ

Cet appareil numérique de la classe B conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licenc L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateu de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même și le brouillage est susceptible d'en compromett

Guide de démarrage rapide

Radio et trousse pour l'auto